



90490

DECODEUR CENTRALE RFI90

INSTRUCTION DE MONTAGE



15.12.2014

● **GI.BI.DI. BENELUX NV**
● Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
BELGIE

● Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43
● Fax: 0032 (0) 15-71.53.44
BTW: BE 0446.090.726
RPR Brussel

● BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002
GEBABEBB
● KBC: BE97 7342 0060 0049
KREDBEBB
ING: BE36 6528 4634 4381
BBRUBEBB

L'appareil peut mémoriser au maximum 90 clés (carte ou clé magnétique). L'installation de l'appareil est très facile. Après connecté la tension de fonctionnement sur le bornier K1 et la tête de lecteur sur le bornier K3, l'appareil est prêt pour être configurer. Pour le câble de raccordement entre la tête de lecteur et la platine de commande, il suffit un câble torsadée à deux fils normale avec une longueur maximale jusqu'à 100 m. Avec la polarité, vous ne devez pas compte avec la polarité.

1. Spécifications


Alimentation	15-24 Vac-dc (24 Vdc – Jumper B1)
Utilisateurs	90
Distance de lecture du clé magnétique ou carte	1-5 cm
Protection	Conforme avec IP65
1 sortie de relais potentiel libre	Max. courant de commutation 1A

Sur le bornier K4, vous pouvez encore être raccorder un interrupteur extra.

Il y a trois différents fonctions d'enchaîner disponible sur jumper B2.

1. Impulsion (1 seconde) Paramètres de l'usine
2. Impulsion (5 secondes)
3. Enchaîner (On – off)

2. Schéma de raccordement

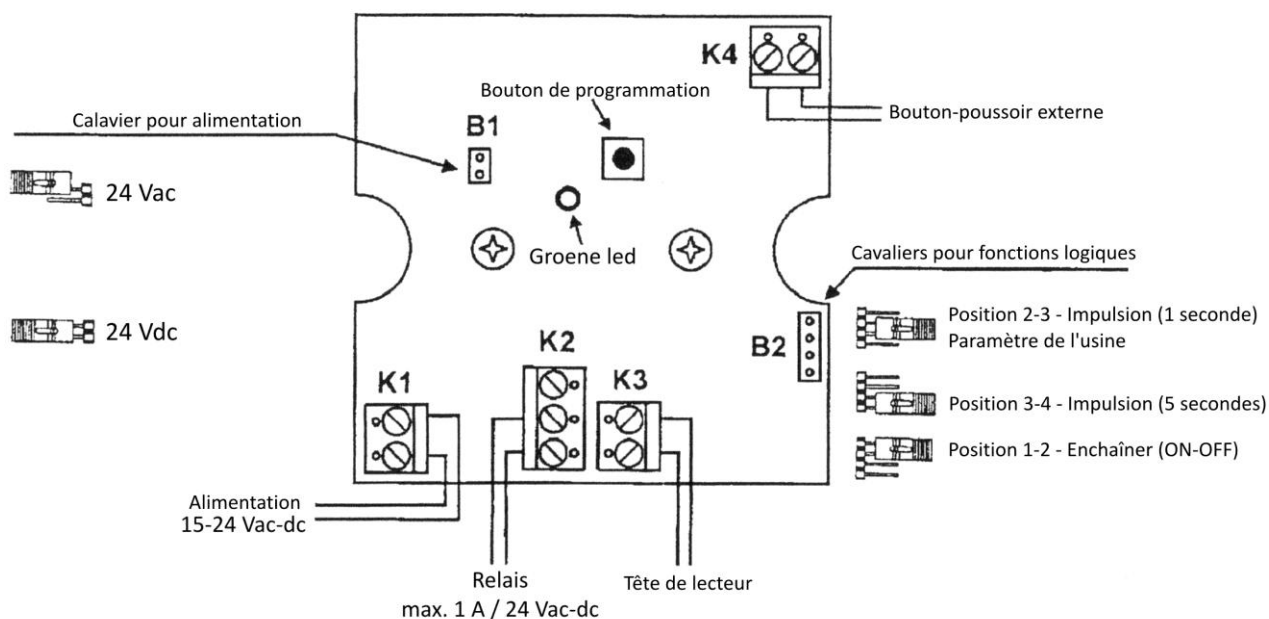

3. Fonctionnement

La clé magnétique est place dans la distance de lecture de la tête de lecture. La distance de lecture de la tête de lecture se situe entra 1 et 5 cm. S'il vous plaît noter que la clé magnétique doit être tenu parallèlement avec la surface de la tête de lecteur, si possible. La tête de lecteur reconnaître la clé magnétique comme valable, le led vert de la tête de lecteur s'allume aussi le led vert sur la platine de commande et le relais s'attire. Quand tu enlève la clé magnétique de la tête de lecture, le led vert s'éteint et le relais interrompt après le temps d'enchaînement. Si le clé magnétique est non-valable, le led vert clignote sur la tête de lecteur et sur la platine de commande à intervalles courts. Il n'y a pas d'attire un relais. Les leds restent sombre, le lecteur ne reconnaît pas une clé magnétique.

4. Ajouter un clé magnétique ou carte

Exemple: ajouter un clé magnétique

1. Pousser sur le bouton de programmation sur la platine de commande (le led vert clignote une fois et reste allumée pour 15 secondes)
2. Gardez la clé dans la portée de lecture du bouton de lecture
3. Les leds s'éteignent et la clé magnétique est appris

A cette façon, on peuvent être apprendre max. 90 clés. Quand la clé être tenir à la tête de lecture, le relais attire et le led vert sur la platine de commande s'allume. Le led vert sur la tête de lecteur sera allumer.

5. Effacer un clé magnétique ou carte

Chaque clé magnétique enlever individuellement, il n'est pas possible. On peut seulement effacer tous les clés en même temps. Pour effacer tous les clés magnétique, vous devez pousser 15 secondes sur le bouton de programmation sur la platine de commande jusqu'à le led verte s'éteint. Le led clignote quatre fois pour confirmer que le lecteur est vide.

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be