



99009BL (DCEL1) CLAVIER A CODE INSTRUCTION DE MONTAGE



08.10.2014

● **G:BI:DI. BENELUX NV**
● Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
BELGIE

● Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43
● Fax: 0032 (0) 15-71.53.44
BTW: BE 0446.090.726
RPR Brussel

● BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002
GEBABEBB
● KBC: BE97 7342 0060 0049
KREDBEBB
ING: BE36 6528 4634 4381
BBRUBEBB


Le clavier à code 99009BL (DCEL1) est spécialement conçu pour la commande des ouvre-portes. Les codes activent 1 sortie potentiel libre du relais (max. 24V-8A). Le programmation est faite par le clavier à code. Le code d'ouverture de max. 8 chiffres sont programmables. En cas du coupure de tension les codes restent mémoriser.

1. Caractéristique technique

- Alimentation : 230 Vac
- 1 sortie potentiel libre max. 24 V-8A
- 4 codes

2. Installation du clavier à code 99009BL (DCEL1)

Le clavier à code est connecté au décodeur par un câble de 2 fils. Le sortie du relais (NO-COM) est connecté avec l'ouvre-porte (parallèle avec le bouton poussoir). Quand ces raccordements sont faites, on peut alimenter (230 Vac) avec le clavier à code. Le 99009BL (DCEL1) est prêt à être mis en service.


Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche , la DEL rouge du clavier à code s'allume et le relais s'excite pendant 3 secondes. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, le relais d'excite pendant 3 secondes. Le porte de garage ou la grille peut être refermée ou ré-ouverte, pour une période de 15 sec., sans pour autant devoir composer à nouveau le code.

Si vous avez composé un mauvais code, la DEL rouge commence à clignoter. Vous pouvez introduire votre code correcte dès que la DEL rouge est éteint.

3. Programmation d'un code d'ouverture

Le code est composé d'un maximum de 8 chiffres.

Exemple : (le nouveau code d'ouverture est '365463')

1. Mettez DIP1 sur ON
2. Poussez le nouveau code d'ouverture (365463) : maximum 8 chiffres
3. Poussez sur la touche  pour confirmer (la DEL rouge dans le décodeur clignote 2 x court)
4. Mettez DIP1 sur OFF
5. La DEL rouge clignote dans le décodeur

Le nouveau code d'ouverture est maintenant '365463'.

ATTENTION !!! POUR LA PROGRAMMATION D'UN CODE D'OUVERTURE POUR DIP 2-3-4, IL FAUT SUIVRE LA MANIÈRE DE PROGRAMMATION COMME CI-DESSUS, MAIS ALORS PAR DIP 2-3-4.

4. Effacer tous les codes d'ouvertures

Exemple : (effacer tous les codes d'ouverture)

1. Mettez le dispositif hors tension
2. Mettez tous les DIP sur ON
3. Mettez le dispositif à tension (la DEL rouge dans le décodeur sera clignoter 6 x court)
4. Mettez le DIP sur OFF

Tous les code d'ouverture sur DIP 1,2,3 en 4 sont maintenant effacé.


5. Ouvrir la porte

Exemple : (ouvrir la porte '365463')

365463



ATTENTION !!! PENDANT LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT, METTEZ LE DISPOSITIF HORS TENSION.

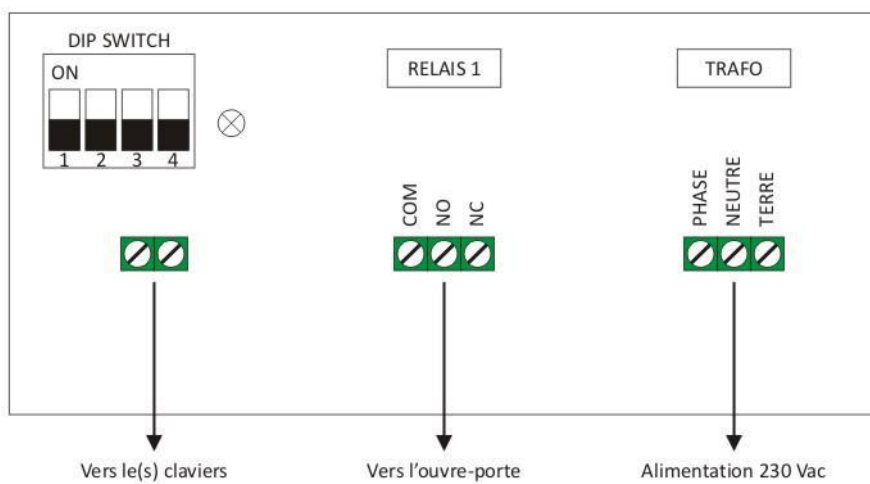

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be