



99102BL (DC1CEL) CLAVIER A CODE INSTRUCTION DE MONTAGE



16.10.2014

● **GI.BI.DI. BENELUX NV**
● Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
BELGIE

● Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43
● Fax: 0032 (0) 15-71.53.44
BTW: BE 0446.090.726
RPR Brussel

● BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002
GEBABEBB
● KBC: BE97 7342 0060 0049
KREDBEBB
ING: BE36 6528 4634 4381
BBRUBEBB


Le clavier à code 99102EL (DC1CEL) est spécialement conçu pour la commande des ouvre-portes. Les codes activent 1 sortie potentiel libre du relais (max. 24V-8A). Le programmation est faite par le clavier à code. Le code d'ouverture de max. 8 chiffres sont programmables. En cas du coupure de tension les codes restent mémoriser.

1. Caractéristique technique

- Alimentation : 230 Vac
- 1 sortie de relais potentiel libre de max. 24 V-8A
- 100 codes (max. 8 chiffres)

2. Installation du clavier à code 99102EL (DC1CEL)



Le clavier à code est connecté au décodeur par un câble de 2 fils. Le sortie du relais (NO-COM) est connecté avec l'ouvre-porte (parallèle avec le bouton poussoir). Quand ces raccordements sont faites, on peut alimenter (230 Vac) avec le clavier à code. Le 99102EL(DC1CEL) est prêt à être mis en service.

Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche , la DEL rouge du clavier à code s'allume et le relais s'excite pendant 3 secondes. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, le relais d'excite pendant 3 secondes. Le porte de garage ou la grille peut être refermée ou ré-ouverte, pour une période de 15 sec., sans pour autant devoir composer à nouveau le code. Si vous avez composé un mauvais code, la DEL rouge commence à clignoter. Vous pouvez introduire votre code correcte dès que la DEL rouge est éteint.

3. Programmation d'un code d'ouverture avec une place d'identification

La place d'identification est un numéro entre 01 et 99 et doit toujours composé de 2 chiffres (01, 02, ..., 10). Le code est composé d'un maximum de 8 chiffres. Si tu veux programmer une nouvelle code d'ouverture sur une place d'identification avec code d'ouverture, le nouveau code d'ouverture sera transcrire l'ancienne. Le dernier code d'ouverture programmé sera travailler.

Exemple : (le nouveau code d'ouverture est '365463' avec la place d'identification '05')



1. Mettez DIP1 sur ON
2. Poussez sur la touche de programmation dans le décodeur (la DEL rouge dans le décodeur sera clignoter 3 x court)
3. Poussez le nouveau code d'ouverture (365463) : maximum 8 chiffres
4. Poussez sur la touche  pour confirmer
5. Poussez maintenant la place d'identification (05) du code d'ouverture
6. Poussez sur la touche  pour confirmer
7. Mettez DIP1 sur OFF

Le nouveau code d'ouverture est maintenant '365463' avec la place d'identification '05'.

4. Effacer un code d'ouverture

Si vous voulez effacer un code d'ouverture, cela peut être fait au moyen de la place d'identification.

Exemple : (effacer un code d'ouverture '365463' avec place d'identification '05')

1. Mettez DIP1 sur ON
2. Poussez sur la touche de programmation dans le décodeur
3. Poussez sur la touche 
4. Poussez maintenant la place d'identification '05' du code d'ouverture
5. Poussez sur la touche 
6. Mettez DIP1 sur OFF

Le code d'ouverture '365463' avec place d'identification '05' est maintenant effacé.

5. Effacer tous les codes d'ouverture

Exemple : (effacer tous les codes d'ouverture)

1. Mettez DIP 1 sur OFF
2. Poussez sur la touche de programmation dans le décodeur (tenez ce touche jusqu'au la DEL rouge clignote 5 x court et 1 x long)

Tous les codes d'ouverture sur le DIP 1 sont maintenant effacés.


6. Ouvrir la porte

Exemple : (ouvrir la porte '365463')

365463



ATTENTION !!! PENDANT LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT, METTEZ LE DISPOSITIF HORS TENSION.

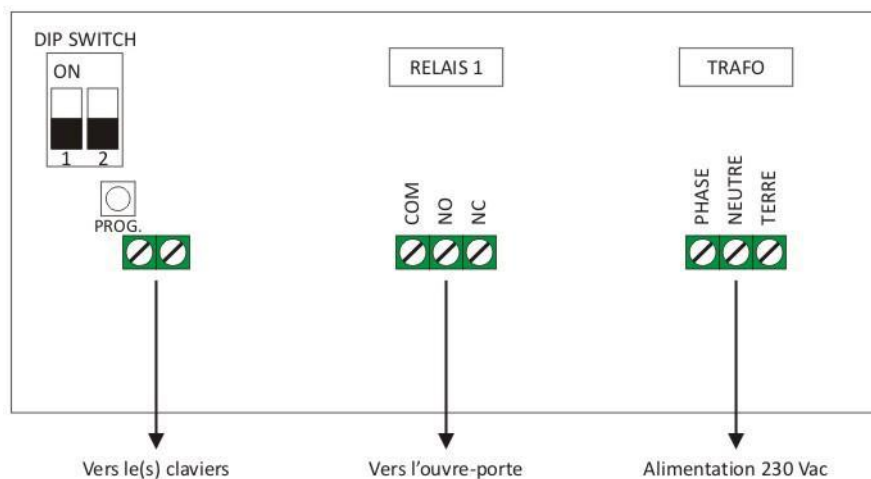

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be