



99009BL (DCEL1) CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING



08.10.2014

● **GI.BI.DI. BENELUX NV**
● Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
BELGIE

● Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43
● Fax: 0032 (0) 15-71.53.44
BTW: BE 0446.090.726
RPR Brussel

● BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002
GEBABEBB
● KBC: BE97 7342 0060 0049
KREDBEBB
ING: BE36 6528 4634 4381
BBRUBEBB


Het codeklavier 99009BL (DCEL1) is speciaal ontworpen voor het bedienen van poortopeners. De codes activeren een potentiaalvrije relaisuitgang (max. 24V-8A). De programmatie wordt uitgevoerd met het toetsenbord. De bedieningscodes tot 8 cijfers zijn programmeerbaar. Ingeval van stroomonderbrekingen blijven de codes steeds bewaard.

1. Technische gegevens

- Voedingsspanning : 230 Vac
- 1 potentiaal vrije relaisuitgang max. 24 V-8A
- 4 codes

2. Installatie van het codeklavier 99009BL (DCEL1)

Het toetsenbord wordt verbonden met het decodeersysteem met een kabel van 2 draden. De relaisuitgang (NO-COM) wordt aangesloten met de poortopener (parallel met de drukknop). Na deze aansluitingen mag het toestel aangesloten worden op de 230 Vac spanning. De 99009BL (DCEL1) is nu operationeel.


Na het vormen van de geldige bedieningscode en afsluiten met de toets  gaat het rode ledje op het toetsenbord branden, het relais trekt aan voor 3 seconden. Iedere keer dat u een cijfer indrukt trekt het relais aan voor 3 seconden. De garagepoort of het hekken kan hierdoor heropend of gesloten worden zonder iedere keer de ganse code in te drukken gedurende een periode van 15 seconden na het indrukken van een geldige code.

Indien u een verkeerde code hebt ingedrukt, gaat het rode ledje knipperen. U kan uw correcte code indrukken vanaf dat dit rode ledje gedoofd is.

3. Programmatie van een openingscode

De openingscode moet bestaan uit maximum 8 cijfers.

Voorbeeld : (de nieuwe openingscode is '365463')

1. Plaats DIP1 op ON
2. Druk de nieuwe openingscode (365463) : maximum 8 cijfers
3. Druk op de toets  om te bevestigen (de rode led in de decoder knippert tweemaal kort)
4. Plaats DIP1 op OFF
5. Rode led knippert in de decoder

De nieuwe openingscode is nu '365463'.

OPMERKING !!! VOOR DE PROGRAMMATIE VAN EEN OPENINGSCODE VOOR DIP 2-3-4 DIENT U DEZELFDE WERKWIJZE TE VOLGEN ALS HIERBOVEN, MAAR DAN VIA DIP 2-3-4.

4. Verwijderen van alle openingscodes

Voorbeeld : (verwijderen van alle openingscodes)

1. Spanning afzetten
2. Plaats alle DIP-schakelaars op ON
3. Spanning terug opzetten (de rode led in de decoder zal 6 keer kort knipperen)
4. De DIP-schakelaars terug op OFF zetten

Alle openingscodes op DIP-schakelaar 1,2,3 en 4 zijn nu verwijderd.


5. Openen van de deur

Voorbeeld: (openen van de deur '365463')

365463



OPGELET !!! TIJDENS HET MONTEREN EN DE AANSLUITING MAG HET CODEKLAVIER NIET ONDER SPANNING STAAN.

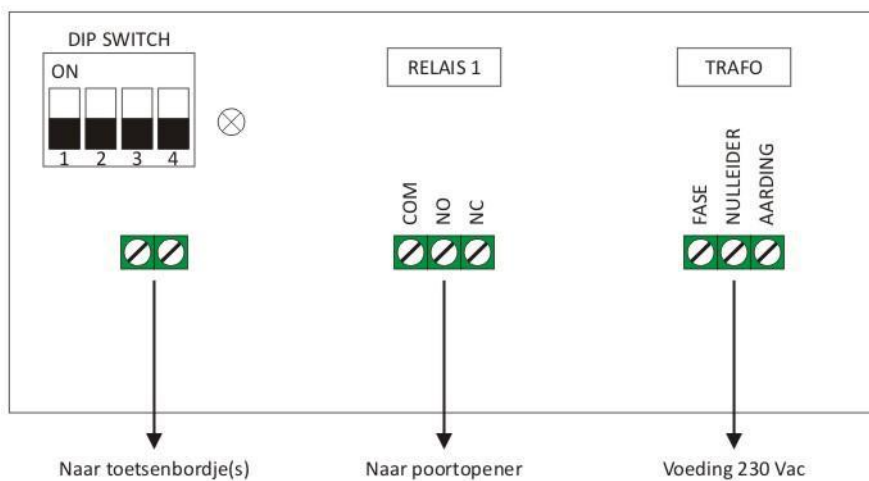

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be