



90008 (KCS1) CLAVIER A CODE INSTRUCTION DE MONTAGE




8.2015


Le clavier à code KCS1 a été conçu spécialement pour la commande automatique de portes de garage. La code active une sortie d'un relais potentiel libre (max. 24V-8A). La programmation se fait à partir du clavier. Le code d'ouverture à 8 chiffres est programmé après avoir composé le code master comportant 8 chiffres également. En cas de coupure de courant, les données programmées sont toujours valables.

L'alimentation nécessaire est 12-24 Vac-dc.

1. Montage du clavier à code 90008 (KCS1)

Le clavier est relié au décodeur à l'aide d'une ligne à six fils. La sortie de relais (NO) est reliée à la commande automatique de la porte de garage. Après avoir raccordé les bornes selon leur utilisation, mettez le dispositif sous tension. Le KCS 1 est maintenant opérationnel.

Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche représentant , la diode électroluminescente (DEL) verte du clavier s'allume et le relais s'excite pendant une seconde. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, la DEL verte s'allume et le relais s'excite pendant 1 seconde.

L'ouverture et la fermeture de la porte peuvent être ainsi stoppées : la porte peut être refermée ou réouverte sans pour autant devoir composer à nouveau le code. La DEL verte s'éteint 20 secondes après avoir appuyé sur la dernière touche et le KCS 1 est à nouveau verrouillé. Si vous désirez débloquer le système plus tôt, appuyez à nouveau sur la touche représentant . Le KCS1 se verrouille aussitôt.



La DEL jaune doit s'allumer pendant un court instant à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Si vous avez composé un mauvais code, la DEL jaune clignote. Vous pouvez composer un autre code une fois qu'elle s'est éteinte, c'est-à-dire après quelques secondes. Si vous composez un mauvais code plus de 5 fois de suite, le clavier se bloque pendant environ 1 minute.

2. Programmation d'un nouveau code maître

Le paramètre standard du code maître est '11111'. Le code maître est composé de 5-8 chiffres.

Exemple : (le nouveau code maître est '23564')



1. Appuyez sur la **touche "P"** : la DEL jaune s'allume
2. Composez le **code maître (11111)** valable : voir plus bas le code maître préprogrammé
3. Appuyez sur la touche représentant la  : les DEL jaune et verte s'allument
4. Appuyez sur la **touche "P"** : la DEL jaune s'allume et la DEL verte clignote
5. Composez le **nouveau code maître (23564)** (jusqu'à 8 chiffres)
6. Appuyez sur la touche représentant  : les DEL jaune et verte s'éteignent.

Le nouveau code maître est '23564'.

3. Programmation d'un nouveau code d'ouverture

Le code d'ouverture est composé de 5-8 chiffres.

Exemple : (le nouveau code d'ouverture est '65498')

1. Appuyez sur la **touche "P"** : la DEL jaune s'allume
2. Composez le **code maître (11111)** valable : voir plus bas le code maître préprogrammé
3. Appuyez sur la touche représentant  : la DEL jaune et verte s'allument
Au cas où la DEL jaune commence à clignoter et la DEL verte ne s'allume pas, un faux code maître aurait été introduit. Attendez jusqu'à ce que les DEL soit éteinte pour recommencer.
4. Composez le **nouveau code d'ouverture** (jusqu'à 8 chiffres)
5. Appuyez sur la touche représentant  : les DEL jaune et verte s'éteignent.

Le nouveau code d'ouverture est '65498'.

4. Programmation d'un code d'ouverture sans introduire d'un code master

Le système peut être programmé sans introduire un code master. Pour cela il faut ouvrir le couvercle du décodeur

1. Il faut mettre le jumper JP1 pendant 1 sec. et après de nouveau enlever : les LED jaune et verte s'allument.

Le système se trouve maintenant dans la même situation que dans n°4 pour programmer un code d'ouverture ou n°4 pour programmer un code master.


5. Ouvrir la porte

Exemple : (ouvrir la porte '365463')

365463



ATTENTION !!! PENDANT LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT, METTEZ LE DISPOSITIF HORS TENSION.

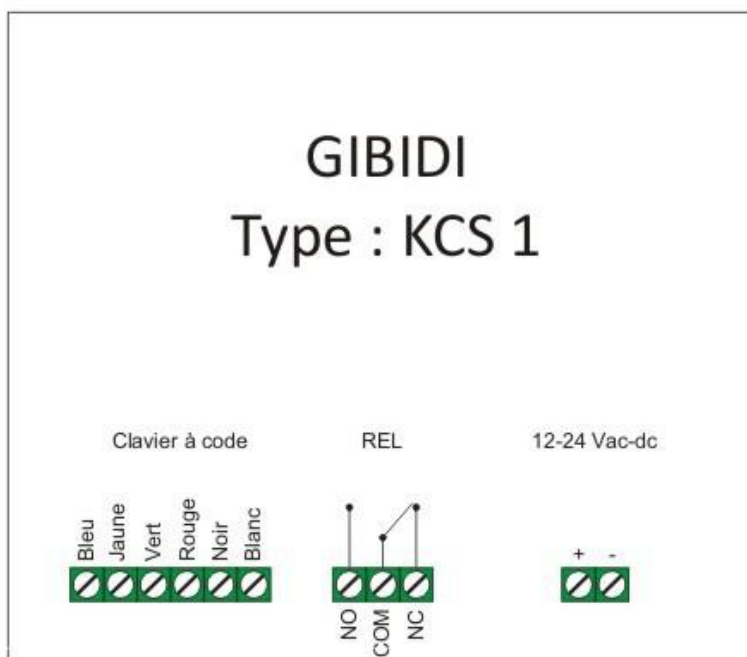

GIBIDI Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
info@gibidi.be
www.gibidi.be